

Nasic Net 光 接続ガイド

本書の掲載内容は2020年10月現在のものです。ナジックネットのサービス内容や取扱商品、仕様等の変更により、本書掲載の内容が変更になる場合があります。

■ ナジックネット「光」回線仕様

接続方法：DHCP/グローバルIPアドレス自動付与

■ スマートフォン・タブレットでのWi-Fi利用


Wi-Fiを利用するためには無線LANルータをご用意いただく必要があります。ナジックネットをご契約いただいただけではWi-Fiをご利用いただくことはできません。あらかじめネットショップや家電量販店等でお買い求めください。

■ 無線LANルータ接続設定

ご購入された機器に同梱のマニュアルに沿って設定いただくか、製造元メーカーに直接お問合せください。

■ LAN方式マンション

居室にある壁面上の情報コンセントとパソコンおよび無線LANルータをLANケーブルでつなぐ(シャッターを押し上げながら差し込んでください)

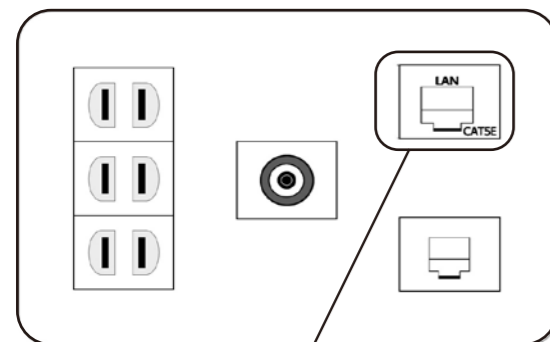

無線LANルータ経由でWi-Fi接続(推奨)



パソコン直結



情報コンセント(LANケーブル差込口)

物件によって以下のような目印があります。
 ・[CAT5E] や [LAN] の刻印
 ・NasicNet のシール


■ 無線LANルータ配線時の注意事項

無線LANルータ製品付属のマニュアルに、ブロードバンドモデムやONU、CTUなどの機器が記載されている場合がありますが、ナジックネットの接続には関係ありません。

■ VDSL方式マンション

■ レンタルモデム(以下モデム)はあらかじめ入居時にお渡し、または居室宛に送付しております。

- ① ACアダプタを[AC IN]につないで電源を入れる
- ② モデム付属のモジュラケーブル(電話ケーブル)の一方を居室にある壁面上のモジュラジャックに、もう一方をモデムの[LINE]につなぐ
- ③ 電話機(インターホン)から配線されているモジュラケーブルをモデムの[PHONE]につなぐ
- ④ モデム付属のLANケーブルの一方をモデムの[LAN]に、もう一方をパソコンまたは無線LANルータにつなぐ

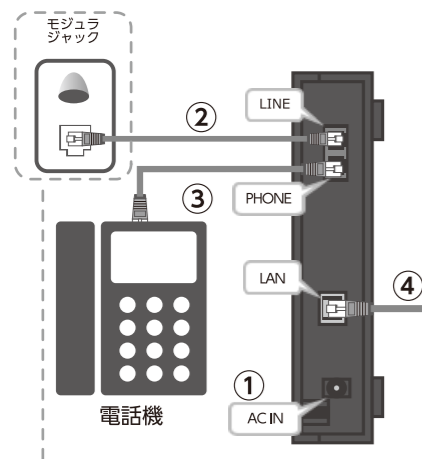

無線LANルータ経由Wi-Fi接続(推奨)




レンタルモデムの配線確認方法

- 配線が正しい場合
 - ・POWER : 点灯
 - ・LINE : 点灯
 - ・LINK/ACT : 点灯または点滅
- 配線が誤っている場合
 - ・POWER] : 一方が消灯または点滅
 - ・LINE]
 - ・LIKE/ACT : 消灯

再配線しても改善されない場合は、ヘルプデスクにお問合せください。


特殊配線物件の場合

▼対象物件：エンデバー武庫之荘 / エンデバー武庫之荘II

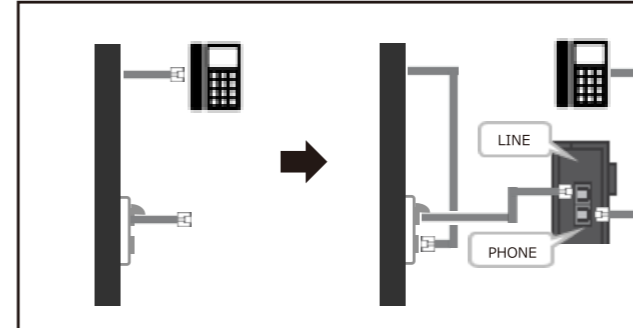


- ① 電話機に差し込まれているケーブルを抜き、壁のモジュラジャック(下段)に差し込む
- ② モジュラジャック(上段)から出ているケーブルをレンタルモデムの[LINE]につなぐ
- ③ 同梱のモジュラケーブルでレンタルモデムの[PHONE]と電話機をつなぐ

▼対象物件：グランデール瑞穂

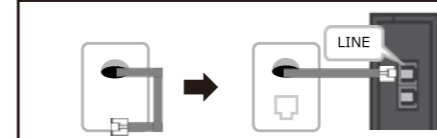

元々モジュラジャックに差し込まれているケーブルを抜き、レンタルモデムの[LINE]につなぐ

▼対象物件：S・V丸の内

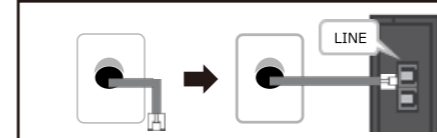

モジュラジャックがなく、壁面からケーブルが出ているため、そのままケーブルをレンタルモデムの[LINE]につなぐ

■ Wi-Fi接続方法(パソコン/Windows)

Windows10の場合



① デスクトップ右下の [Wi-Fi] アイコンをクリック



② [Wi-Fi]のパネルをクリック(青色に反転すれば有効状態)

③ ネットワーク画面が表示されるので機器や書類等に記載のSSIDをクリック

④ 青色に反転したら[接続]をクリック ※用途に合わせて[自動的に接続]にチェック

⑤ 使用するSSIDのネットワークセキュリティキー(パスワード)を入力し、[次へ]をクリック

⑥ 該当の無線LANが[接続済み]と表示されたら接続設定完了



Wi-Fi 接続方法 (スマートフォン / タブレット)

iOS 端末 (iPhone/iPad) の場合

①ホーム画面の [設定] をタップ



②設定画面の [Wi-Fi] をタップ




③[Wi-Fi]部分をクリックし、Wi-Fi を有効 (緑色) にする


④[ネットワークを選択] 欄から機器や書類等に記載されているSSIDをタップ



⑤空欄に該当 SSID のパスワードを入力し、画面右上の [接続] をタップ

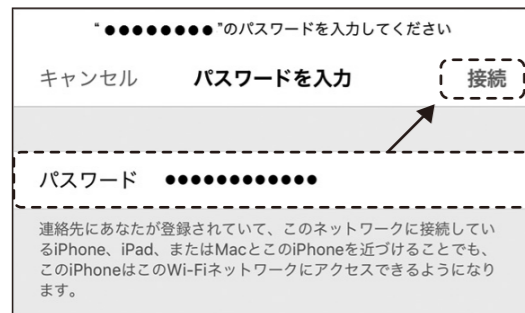


⑥該当の無線 LAN が上に移動し、[✓] が表示されたら接続完了

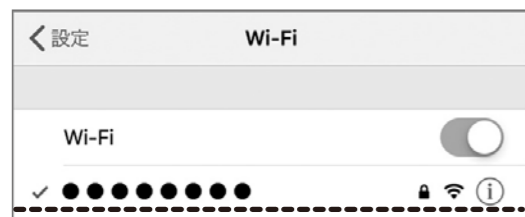

Android 端末の場合

(※画面・色はメーカーによって異なります)

①ホーム画面の [設定] をタップ




②設定画面の [Wi-Fi] をタップ




③[Wi-Fi]部分をクリックし、Wi-Fi を有効 (緑色) にする

④[ネットワークを選択] 欄から機器や書類等に記載されているSSIDをタップ

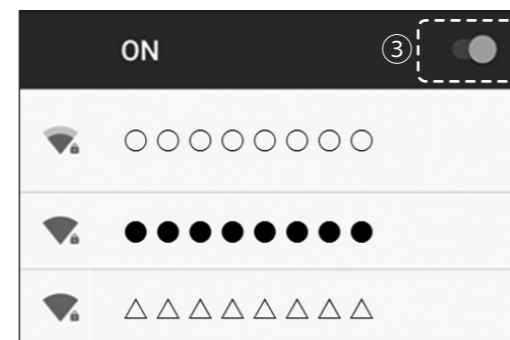

⑤空欄に該当 SSID のパスワードを入力し、画面右上の [接続] をタップ

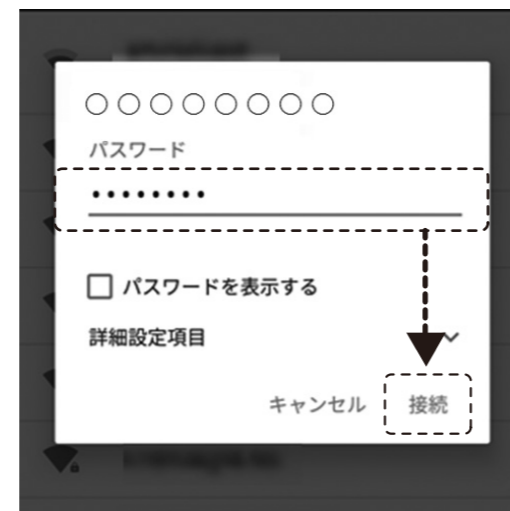



⑥該当の無線 LAN が上に移動し、[接続済み] と表示されたら接続完了



《ベーシックコース限定》セキュリティソフト使用方法

セキュリティソフトとして提供しているカスペルスキーインターネットセキュリティ (以下カスペルスキー) は、お使いの端末にインストールしていただくことでご利用可能となります。

※対応 OS : Windows・Mac・Android (最大3台までインストール可能)

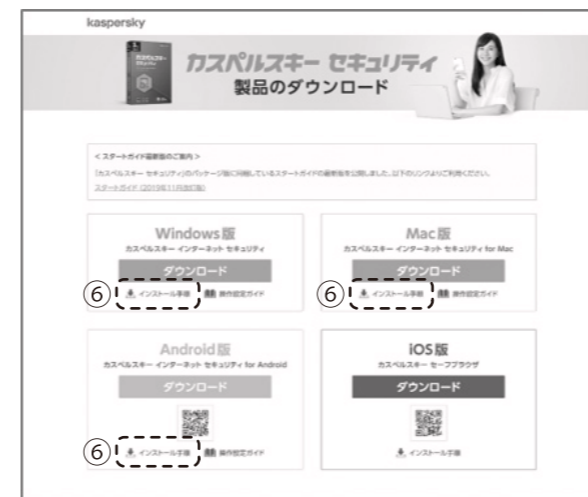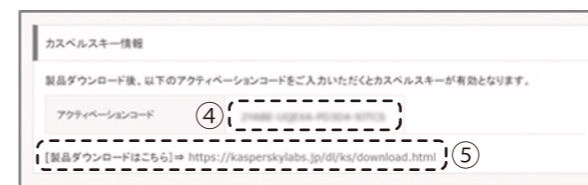

■ インストール方法

①ナジックマイページ (<https://my/749.jp>) にログイン
※Android 端末は下記 QR コードからナジックマイページにアクセス可能



②メニューから [ナジックネット] を選択

③ナジックネット契約情報が表示されたら、もう一度メニューをクリックし、[カスペルスキー情報] を選択

④[アクティベーションコード] をコピー

⑤[製品ダウンロードはこちら] の URL をクリック

⑥[カスペルスキー セキュリティ 製品のダウンロード] 画面が表示されるので、インストールしたいOSの[インストール手順] をクリック

⑦表示された手順に沿ってインストール実施

⑧インストールの途中でアクティベーションする際に、④でコピーしたアクティベーションコードを入力欄に入力し、[アクティベートする] をクリック

※アクティベーションせずに使用すると試用版とみなされ、30日後に利用出来なくなります。必ずアクティベーションを行なった上でご利用ください。

■ 使用方法

インストールおよびアクティベーションが完了後、自動的に作動します。詳しい設定や使い方はダウンロード画面の[操作設定ガイド] をご覧ください。

【法人契約のお部屋にご入居の方】

ナジックマイページをお使いいただけません。開通書類裏面にダウンロード用 URL およびアクティベーションコードが記載されておりますので、ご確認ください。

■ お問い合わせ先

NasicNet ☎0120-749-275 (ナジックネット専用ダイヤル)

ヘルプデスク 受付時間 10:00~19:00
休業日 土日祝 (※3月下旬~4月上旬: 無休)

※マンション・居室内の設備や鍵の紛失等**ナジックネット以外のお問い合わせ**については、各担当窓口にご連絡ください。